


Включване/изключване и смяна на батериите

Включване и изключване


Включване на слуховия апарат

затворете напълно кутийката за батериите, за да включите вашият слухов апарат.

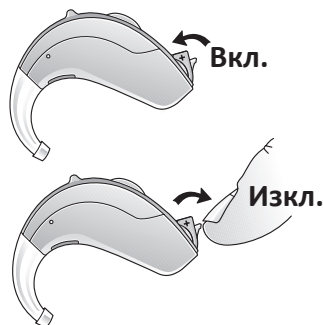

Изключване на слуховия апарат



Отворете кутийката за батериите, докато усетите превърнете, за да изключите вашия слухов апарат.

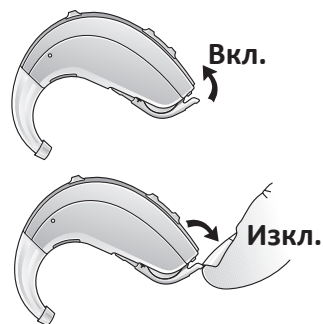

Смяна на батериите

Индикация за изтощена батерия

- Вашият слухов апарат ще започне да писука, когато батерията започне да се изтощава.
- Писукането се повтаря на всеки 15 минути, след което слуховият апарат се изключва автоматично.

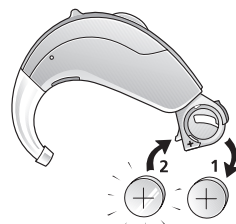
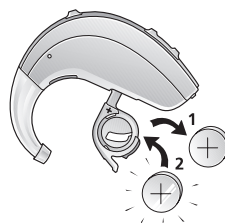


Включване/изключване и смяна на батерии (продължение)

Как да смените батериите

- Отлепете етикетчето от новата батерия.
- Отворете кутийката за батериите.
- Извадете старата батерия като я издърпате нагоре.
- Поставете новата батерия на същото място. Уверете се, че плоската страна (маркирана със знака +) сочи нагоре.

i За да не се изтощава батерията, винаги изключвайте вашият слухов апарат, когато не го използвате.

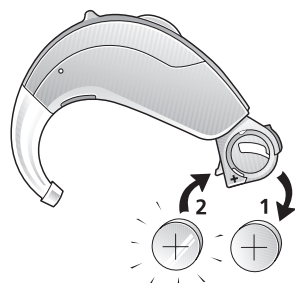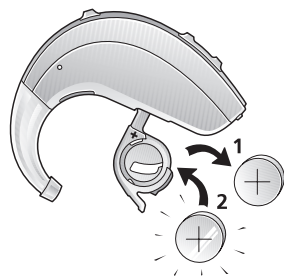

Вашият слухов апарат е настроен да издава звуков сигнал, когато батерията се нуждае от смяна.

Да Не

Данни за контакт на аудиолог: